SAMSUNG

Wasmachine - gebruiksaanwijzing

H1255A

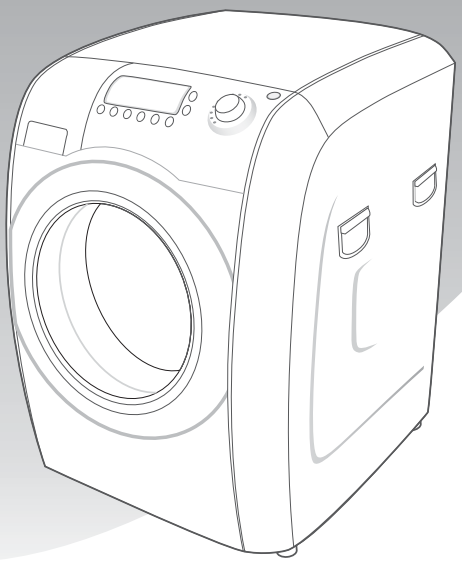

Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register

Codenr.: DC68-02255E-NL

Veiligheidsmaatregelen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Samsung wasmachine. In deze gebruiksaanwijzing vindt u nuttige informatie over installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat. Als u de handleiding goed doorleest, kunt u volop gebruikmaken van alle functies van de wasmachine en zult u er jaren plezier van hebben.

Voordat u het apparaat gebruikt

- Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd dus al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enzovoort) buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alle water- en elektrische leidingen moeten worden aangelegd door bevoegde technici, met inachtneming van de instructies van de fabrikant (zie 'De wasmachine installeren'). Raadpleeg tevens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie 'De transportbouten verwijderen'.
- Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud. Zie 'Voor het eerst wassen'.

Veiligheidsinstructies

- Voordat u het apparaat gaat reinigen of er onderhoud aan gaat uitvoeren, dient u de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat uit te zetten met de Aan/uit-knop.
- Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast. Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.
- Controleer voordat u de deur van het apparaat opent of het water is weggelopen. Open de deur niet als u nog water ziet.
- Huisdieren en kleine kinderen kunnen in het apparaat kruipen. Controleer het apparaat altijd voor gebruik.
- De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat.
- Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een meer ingrijpende reparatie nodig is.
- Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon.
- Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum, en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of onbekwame personen, tenzij een verantwoordelijke persoon toezicht houdt. Dit om er zeker van te zijn dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Dit apparaat dient te zijn voorzien van een geschikte, geaarde stekker voor een juiste stroomtoevoer.
- Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker na de installatie goed bereikbaar is.
- Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.
  - Anders kan de behuizing vervormen, waardoor het kan gebeuren dat de machine niet goed functioneert of waterlekkage optreedt.
- Een roestvrije wasbuis roest gewoonlijk niet. Als echter metalen objecten zoals haarspelden voor langere tijd achterblijven in de buis, kan deze op den duur toch roesten.
  - Laat geen water of bleekmiddel met chloor voor langere tijd in de buis staan.
  - Gebruik geen water dat ijzer bevat en laat het niet langere tijd in de buis staan.

  Als zich roest begint te vormen op de oppervlakte van de buis, gebruik dan een spons of zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken. (Gebruik in geen geval een metalen borstel)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen . . . . . binnenkant kaft

De wasmachine installeren A-1
- De wasmachine uitpakken. A-1
- Overzicht van de wasmachine A-1
- Een plaats uitzoeken A-2
- De stelpoten aanpassen A-2
- De transportbouten verwijderen A-2
- De watertoevoerslang aansluiten A-3
- De watertoevoerslang aansluiten A-4
- Procedure voor het aansluiten van de afvoerslang A-4
- De afvoerslang plaatsen A-4
- De machine aansluiten A-5

De was doen. B-1
- Voor het eerst wassen B-1
- Wasmiddel in de wasmachine doen B-1
- Overzicht van het bedieningspaneel. B-2
- Wassen met Silver Wash B-3
- Kinderslot (toetsvergrendeling) B-4
- Selectieknop Geheugen ( ) B-4
- Kleding wassen met Fuzzy Logic. B-5
- Kleding handmatig wassen B-6
- Startvertraging gebruiken B-6
- Wasgoed toevoegen ( ) B-6
- De functie Trommel reinigen gebruiken. B-7
- Tips voor het wassen. B-7

De wasmachine onderhouden C-1
- De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval C-1
- Een bevroren wasmachine repareren C-1
- De buitenkant reinigen C-1
- De wasmiddellade en de uitsparing reinigen C-2
- Het vuilfilter reinigen C-2
- Het filter van de waterslang reinigen C-3

Problemen oplossen D-1
- Problemen en oplossingen D-1
- De betekenis van foutmeldingen D-1

Wasprogramma E-1

Appendix F-1
- Wasvoorschriften F-1
- Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit. F-1
- Zorg voor het milieu F-2
- Verklaring van conformiteit F-2
- Specificaties. F-2

De wasmachine installeren

De wasmachine uitpakken

Pak de wasmachine uit en controleer deze op beschadigingen die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Controleer of alle hieronder genoemde onderdelen aanwezig zijn. Neem direct contact op met uw Samsung-dealer als er tijdens het transport beschadigingen aan de machine zijn ontstaan of als er onderdelen ontbreken.

Overzicht van de wasmachine

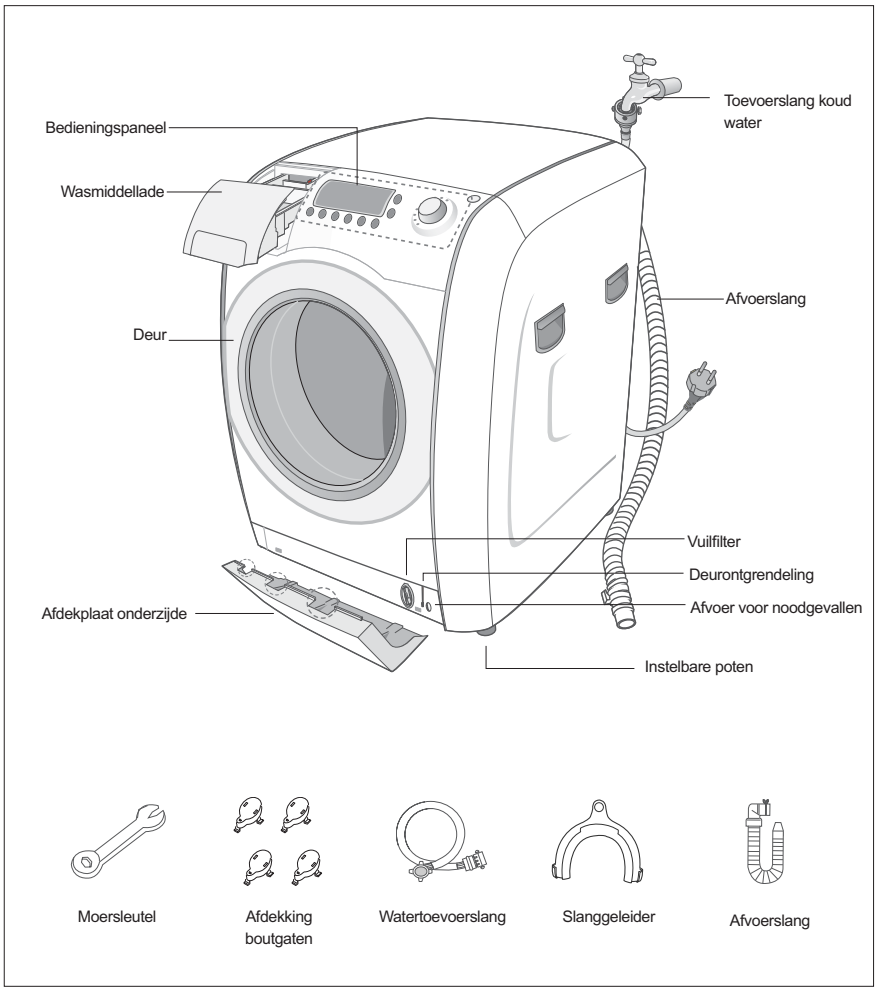

Een plaats uitzoeken

Zoek voordat u de wasmachine gaat installeren een geschikte plek die aan de volgende eisen voldoet:

- Een harde, vlakke ondergrond (raadpleeg als de vloer niet waterpas is het onderdeel 'De stelpoten aanpassen' hieronder)
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ventilatie
- Kamertemperatuur die niet lager wordt dan 0 °C
- Niet in de buurt van hittebronnen zoals kolen of gas

Let op dat u de wasmachine niet op het snoer zet.
Als de wasmachine op vloerbedekking wordt gezet, mag deze de ventilatieopeningen niet blokkeren.

De stelpoten aanpassen

Als de vloer ongelijk is, de stelpoten bijstellen (geen blokjes hout of andere objecten onder de poten aanbrengen):

1. Draai met de hand de bout van de poot los totdat deze de gewenste hoogte heeft.
2. Draai de vergrendelingsmoer vast met een schroevendraaier.

Als de wasmachine niet op een vlakke en stevige ondergrond wordt geplaatst, kunnen trillingen en lawaai optreden.
(De hoek mag maximaal 1 graad zijn.)

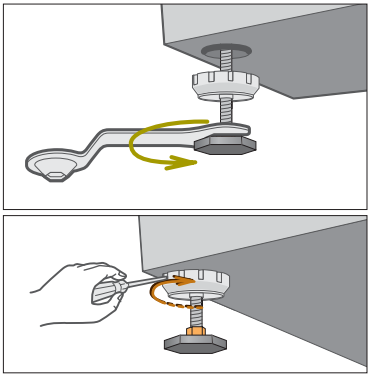

De transportbouten verwijderen

Verwijder voordat u de wasmachine gaat gebruiken de vier transportbouten uit de achterzijde van het apparaat. Zo verwijdert u de bouten:

1. Draai alle bouten los met de meegeleverde moersleutel.
2. Neem een bout bij de kop vast en trek deze door het brede gedeelte van het gat.
   Doe dit met elke bout.
3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic afdekplaatjes.
4. Bewaar de transportbouten voor later gebruik.

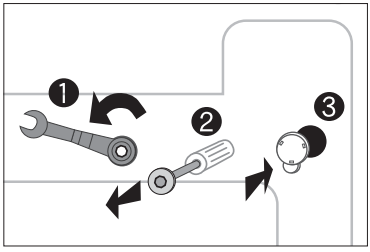

De watertoevoerslang aansluiten

De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

Zo sluit u de watertoevoerslang aan:

1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het invoerpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de slang aan de kant van de wasmachine verplaatsen door de fitting los te draaien, de slang om te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

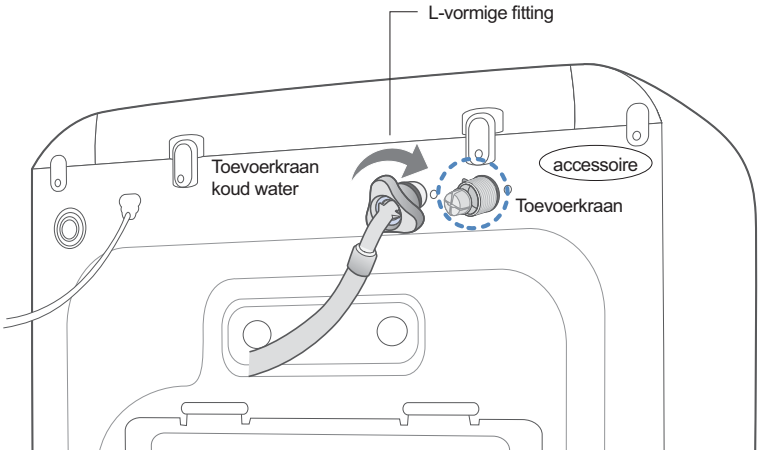

Optioneel:

1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan en draai deze met de hand vast.

De watertoevoerslang aansluiten

1. Verwijder de adapter van de watertoevoerslang.			**4.** Sluit de watertoevoerslang aan op de adapter. Trek deel (c) van de watertoevoerslang omlaag. Wanneer u deel (c) loslaat, sluit de slang zich automatisch aan op de adapter. U hoort daarbij een klik.
2. Draai eerst met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de adapter los. Pak vervolgens de adapter vast en draai deel (b) in de richting van de pijl totdat er een opening van 5 mm is ontstaan.			**5.** Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de toevoerkraan aan de bovenzijde van de wasmachine. Schroef de slang met de klok mee helemaal naar binnen.
3. Sluit de adapter aan op de waterkraan door de schroeven stevig vast te draaien. Draai vervolgens deel (b) in de richting van de pijl en verbind (a) met (b).			• Als de watertoevoer voorzien is van een schroefkraan, sluit u de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

Opmerking:

- Als er na het aansluiten water uit de slang lekt, dient u het gehele proces te herhalen. Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt, of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de adapter.
- De machine moet met nieuwe slangen op de watertoevoer worden aangesloten. Gebruik geen oude slangen.

Procedure voor het aansluiten van de afvoerslang

- **Plaats de afvoerslang in de gewenste positie. Houd daarbij de handgreep van de aansluiting omlaag.** Plaats de slang in de afvoeropening en duw de aansluiting aan om de slang goed vast te zetten.

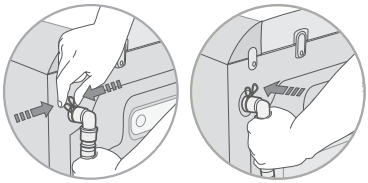

De afvoerslang plaatsen

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

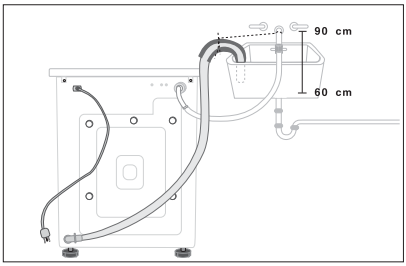

Over de rand van de gootsteen

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

In een aftakking van de afvoer in de gootsteen

De aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.

In een afvoerbuis

Samsung raadt het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.

De wasmachine installeren

De machine aansluiten

- Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, MOET geaard zijn.
- Vraag bij twijfel een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken.
- Vraag een gekwalificeerde elektricien of een servicetechnicus om hulp als u deze instructies niet helemaal begrijpt.
- De fabrikant van deze wasmachine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of materialen die kan ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze instructies.
- Deze wasmachine bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als de elektriciteitskabel van dit apparaat beschadigd raakt, dient deze te worden vervangen door een gekwalificeerde, door de fabrikant goedgekeurde servicetechnicus, aangezien hiervoor speciale hulpmiddelen benodigd zijn.

WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Als u de stekker van dit apparaat moet vervangen, dient u onmiddellijk de zekering te verwijderen en de stekker weg te gooien. Steek de stekker in geen geval in een stopcontact; dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

CIRCUITS

Uw wasmachine mag niet worden aangesloten op een circuit waarop andere apparaten zijn aangesloten. Als u dit wel doet, kan de stroomonderbreker uitslaan of de zekering doorslaan.

Voor het eerst wassen

Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien zonder inhoud.

Dit doet u zo:

1. Druk op de Aan/uit-knop.
2. Voeg wat wasmiddel in het vakje (Ⅱ) in de wasmiddellade.
3. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine in.
4. Druk op de knop Start/Pauze.
   Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

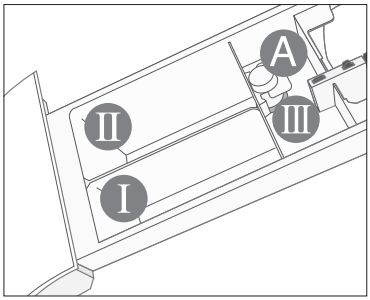

Vakje (Ⅰ) : Voorwasmiddel of stijfsel.
Vakje (Ⅱ) : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, inweekmiddel, bleek en vlekkenverwijderaars.
Vakje (Ⅲ) : Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter of vormmiddel (maximaal tot de onderste rand van tussenstuk A vullen).

Wasmiddel in de wasmachine doen

1. Schuif de wasmiddellade uit.
2. Giet wasmiddel in vakje (Ⅱ).
3. Giet indien gewenst wasverzachter in vakje (Ⅲ).
4. Giet indien gewenst voorwasmiddel in vakje (Ⅰ).

Voorzichtig:
Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.

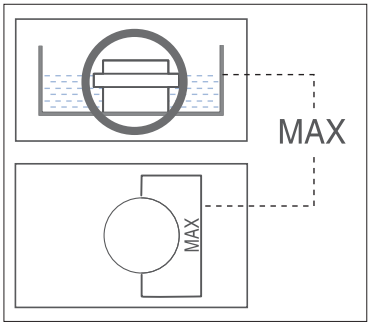

Overzicht van het bedieningspaneel

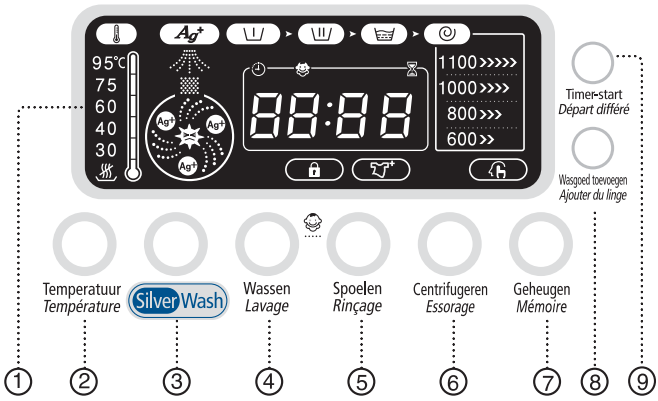

1. **Digitaal grafisch display**
   Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.
2. **Selectieknop Temperatuur**
   Druk meermalen op de knop om door de beschikbare opties voor watertemperatuur te bladeren (koud water ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 75 ˚C en 95 ˚C).
3. **Knop Silver Wash ( )**
   Tijdens het wassen en bij de laatste spoelbeurt wordt met zilverionen verrijkt water toegevoegd voor steriel wassen en een antibacteriële toplaag.
4. **Selectieknop Wassen ( )**
   Druk op de knop om Voorwas te selecteren. Voorwas is alleen te selecteren bij de programma's Handdoeken, Katoen, Katoen 95˚C, Katoen 75˚C, Bonte was en Beddegoed.
5. **Selectieknop Spoelen ( )**
   Druk op de knop Spoelen om spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal zes spoelbeurten instellen.
6. **Selectieknop Centrifugeren ( )**
   Druk meermalen op de knop om door de beschikbare opties voor centrifugesnelheid te bladeren. (600, 800, 1000, 1100 tpm)
7. **Selectieknop Geheugen ( )**
   Druk op de knop Geheugen, selecteer de functies die u veel gebruikt en druk op de knop Start/ Pauze om de instellingen automatisch op te slaan.
8. **Selectieknop Wasgoed toevoegen ( )**
   Selecteer deze functie als u wasgoed aan de lopende wasbeurt wilt toevoegen.
9. **Selectieknop Timer-start**
   Druk meermalen op de knop om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (tot 24 uur, per heel uur instelbaar).
   De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.

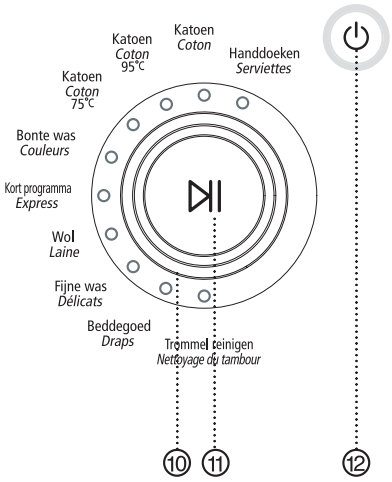

10. **Draaiknop Fuzzy**
Draai de knop rond om een van de 10 beschikbare wasprogramma's te selecteren.

11. **Selectieknop Start/Pauze (⏯)**
Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.

12. **Selectieknop Aan/uit (⏻)**
Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

Wassen met Silver Wash

Tijdens het wassen wordt met zilverionen verrijkt water toegevoegd en wordt een hygiënisch, steriliserend
wasprogramma uitgevoerd. Ook tijdens de laatste spoelbeurt wordt met zilverionen verrijkt water toegevoegd.
De kleding wordt behandeld met een zilveren antibiotische toplaag die bacteriën tegengaat.

1. Open de deur, plaats de kleding en sluit de deur.
2. Druk op de knop Aan/uit.
3. Selecteer een wasprogramma met de selectieknop.
4. Druk op de knop Silver Wash.
5. Giet voldoende wasmiddel en wasverzachter in de wasmiddellade en sluit deze.
   Giet voldoende wasmiddel in de wasmiddellade voor de hoofdwas en giet wasverzachter tot onder de markering.
   Giet voor de voorwas aanvullend voorwasmiddel in de wasmiddellade.
   Silver Wash: In combinatie met wasverzachter heeft Silver Wash mogelijk minder effect.
6. Druk op de knop Start/Pauze.
   De machine weegt de hoeveelheid kleding en past het wasprogramma hier automatisch op aan.

Kinderslot (toetsvergrendeling)

Met de functie Kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de wasmachine bedienen.

INSTELLEN/UITSCHAKELEN

Voor het instellen of uitschakelen van het kinderslot houdt u de knoppen Wassen en Spoelen tegelijkertijd drie seconden ingedrukt.

Instellen:

1. Het kinderslot kan worden ingesteld als de machine aan staat en tijdens het wasprogramma.
2. Als u het kinderslot tijdens een wasprogramma instelt, kan alleen de knop Aan/uit worden bediend totdat u de functie uitschakelt.
3. Het lampje Kinderslot gaat branden. [ ]

Opmerking:

1. Na het uit- en weer inschakelen van de machine blijft de functie Kinderslot actief.
2. Volg de bovenstaande instructies voor het uitschakelen van de functie.
3. Als de knoppen op de machine (met uitzondering van de knop Aan/uit) niet reageren wanneer u de machine inschakelt, moet u even controleren of het lampje Kinderslot brandt.

Selectieknop Geheugen ( )

Druk op de knop Geheugen, selecteer de functies die u veel gebruikt en druk op de knop Start/Pauze om de instellingen automatisch op te slaan.

1. Druk op de knop Aan/uit.
2. Druk op de knop Geheugen.
   Wanneer u deze functie voor het eerste gebruikt - Druk op de knop Geheugen, selecteer de functies die u het meest gebruikt (Wassen+Spoelen+Centrifugeren) en druk op de knop Start/Pauze om de instellingen op te slaan.
3. Doe de benodigde hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter voor de betreffende hoeveelheid was in de wasmiddellade en sluit de lade.
4. Druk op de knop Start/Pauze.
   Wassen, Spoelen en Centrifugeren kunnen niet afzonderlijk worden geselecteerd.

Een programma opslaan in het geheugen

Selecteer de functies die u het meest gebruikt na het indrukken van de knop Geheugen:

- Selecteer de items die van toepassing zijn, zoals Temperatuur, Wassen, Spoelen, Centrifugeren, enzovoort.
- Uw instellingen kunnen alleen worden opgeslagen als u alle stappen selecteert (Wassen+Spoelen +Centrifugeren).
- Draai aan de programmaknop als u een ander programma wilt selecteren.
- Schakel de machine uit en weer aan om het geheugenprogramma te annuleren.

Kleding wassen met Fuzzy Logic

Met het automatische controlesysteem Fuzzy Logic van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

Zo wast u kleding met de programma's van Fuzzy Logic:

1. Draai de kraan open.
2. Druk op de Aan/uit-knop.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Giet wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
   Opmerking: Voorwas is alleen te selecteren bij de programma's Handdoeken, Katoen, Katoen 95˚C, Katoen 75˚C, Bonte was en Beddegoed.
   Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.
7. Draai de draaiknop Fuzzy rond om het juiste programma voor uw kleding te selecteren: Handdoeken, Katoen, Katoen 95˚C, Katoen 75˚C, Bonte was, Kort programma, Wol, Fijne was, Beddegoed, Trommel reinigen. De indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan branden.
8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, spoeltijden, centrifugesnelheid en starttijd instellen.
9. Na een druk op de knop Start/Pauze op de draaiknop Fuzzy begint het wasprogramma. Het proces-indicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

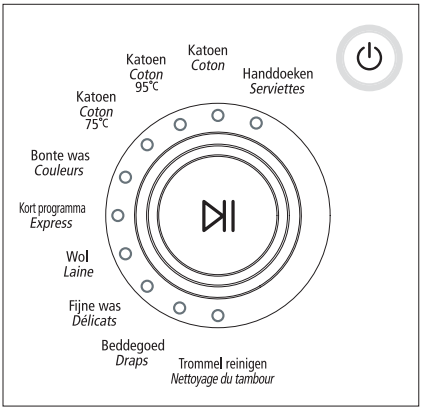

Optie Pauze

Na het begin van het wasprogramma kunt u wasgoed in de machine plaatsen of eruit halen totdat de watertoevoer voltooid is. De deur wordt ontgrendeld zodra u op de knop Start/Pauze drukt.
De deur kan niet worden geopend als er te veel water in de machine staat of als het water te heet is. Nadat u de deur hebt gesloten, drukt u op de knop Start/Pauze om verder te gaan met het wasprogramma.

Als het programma is afgelopen:

(Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.)

1. Open de deur.
   Opmerking: U kunt de deur pas openen nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.

Kleding handmatig wassen

U kunt uw kleding ook handmatig wassen, zonder gebruik van de functie Fuzzy Logic.

Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de Aan/uit-knop op de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Giet wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop Temperatuur om de temperatuur te selecteren (koud water, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C).
8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren. U kunt maximaal zes spoelbeurten instellen. De duur van het wasprogramma wordt verlengd naarmate u meer spoelbeurten instelt.
9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.
10. Druk meermalen op de knop Timer-start om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (tot 24 uur, per heel uur instelbaar). De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.
11. Na een druk op de knop Start/pauze begint het wasprogramma.

Timer-start gebruiken

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar tot 24 uur. De weergegeven tijd is de tijd waarop het wasprogramma klaar is.

Dit doet u zo:

1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop Uitgestelde start om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop Start/Pauze. Het indicatielampje Timer-start gaat branden en de klok begint af te tellen tot de eindtijd.
4. Om de startvertraging uit te schakelen drukt u op de knop Aan/uit en schakelt u de wasmachine opnieuw in.

Wasgoed toevoegen (☞⁺)

1. Druk op de knop [Wasgoed toevoegen].
   - De wasmachine onderbreekt het programma automatisch.
2. Wacht ongeveer 30 seconden en controleer de status van het lampje [Wasgoed toevoegen].
   - Aan: u kunt wasgoed aan de machine toevoegen.
   - Knipperen: de machine laat water weglopen tot een veilig niveau zodat u wasgoed toe kunt voegen (weergegeven in de pauzestand)
   - Uit: toevoegen van wasgoed is niet mogelijk.

   De wasmachine heeft ongeveer 30 seconden nodig voor het meten van de aanwezige hoeveelheid wasgoed om te bepalen of wasgoed kan worden toegevoegd.
3. Voeg het wasgoed toe.
4. Druk op de knop Start/Pauze.
   - Voeg geen wasgoed toe wanneer de machine vol water of schuim staat. Anders kan het water of schuim door de deur naar buiten lekken. Controleer dit dus eerst voordat u de deur open maakt.

De functie Trommel reinigen gebruiken

Met deze functie kunt u de trommel reinigen.

1. Druk op de knop Aan/uit.
2. Selecteer met de selectieknop voor programma's het programma Trommel reinigen.
3. Giet voldoende bleekmiddel in vakje voor het hoofdwasmiddel (⑪) in de wasmiddellade. (Zie 'Voor het eerst wassen'.)
   Voor een lichte was: de watertemperatuur 40°C selecteren en geen bleekmiddel gebruiken.
4. Druk op de knop Start/Pauze.

Opmerking: U hoeft de trommel niet vaker dan ongeveer een keer per maand te reinigen.

Tips voor het wassen

Het wasgoed sorteren: Sorteer uw wasgoed op de volgende kenmerken:

- **Type waslabel:** Verdeel het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en viscose (lingerie).
- **Kleur:** Scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- **Formaat:** De wasprestaties worden verbeterd als u voorwerpen van verschillend formaat samen wast.
- **Gevoeligheid:** Was fijn wasgoed, zoals zuiver scheerwol, gordijnen en zijden kleding, apart met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

Zakken leeghalen: Munten, veiligheidsspelden en dergelijke voorwerpen kunnen het wasgoed, de wastrommel en de kuip beschadigen.
Sluitingen vastzetten: Sluit ritsen en maak knopen en haken vast. Bind losse riemen of linten samen.
Katoen voorwassen: Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding
echter erg vuil is, kunt u een voorwasmiddel gebruiken met een reinigingsmiddel op enzymenbasis.
De laadcapaciteit bepalen: Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Weefseltype	Laadcapaciteit
Bonte was/katoen	10,0 kg
Katoen 95˚C/ Katoen 75˚C	7,0 kg
Handdoeken / Kort programma / Beddegoed	5,0 kg
Wol / Fijne was	4,0 kg

Tips voor wasmiddelen: Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het weefseltype (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en de ernst en soort van de vervuiling.
Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.
Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, de ernst van de vervuiling en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterinstantie.
Opmerking: Bewaar wasmiddelen en toevoegingen op een veilige, droge plaats en buiten bereik van kinderen.

De wasmachine onderhouden

De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de afdekplaat van het filter met een schroevendraaier.

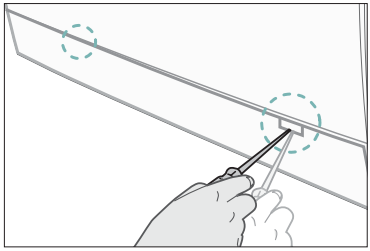

3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en trek deze langzaam ongeveer 15 cm. naar buiten.

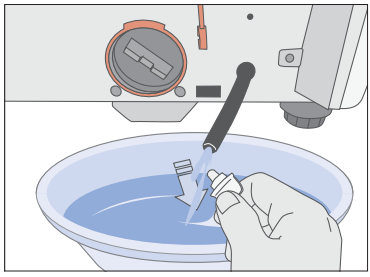

4. Laat het water in een bak lopen.
5. Plaats de afvoerbuis terug en schroef het deksel er weer op.
6. Plaats de afdekplaat terug.

Een bevroren wasmachine repareren

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan die wordt gebruikt voor de watertoevoer om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.

De buitenkant reinigen

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.

De wasmiddellade en de uitsparing reinigen

1. Druk de ontspanhendel binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Verwijder het deksel van vakje (⑪).
3. Was alle onderdelen onder stromend water.
4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats het deksel terug (stevig aandrukken) en plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de lade.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Draai een spoelprogramma zonder wasgoed.

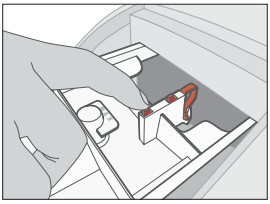
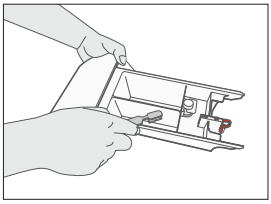
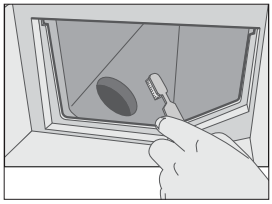

Het vuilfilter reinigen

Het vuilfilter moet 5 à 6 keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de volgende foutmelding in het display wordt weergegeven:

1. Open het deksel van het filter.

Zie ‘De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval’.

2. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water weglopen. Zie ‘De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval’.

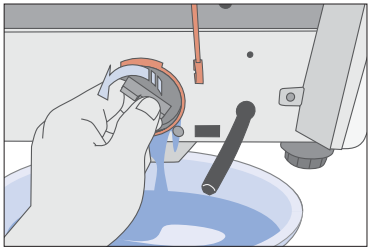
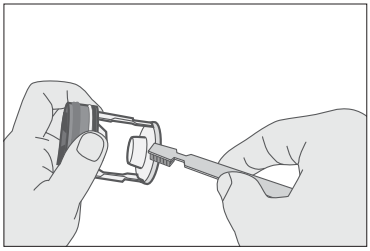

3. Schroef het deksel van het filter los en verwijder het.
4. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Het wieltje van de afvoerpomp achter het filter mag niet worden geblokkeerd. Plaats het deksel van het filter terug.
5. Plaats de afdekplaat terug.

Het filter van de waterslang reinigen

Het filter van de waterslang moet minimaal een keer per jaar worden gereinigd, of wanneer de volgende foutmelding in het display wordt weergegeven:

Dit doet u zo:

1. Schakel de watertoevoer naar de wasmachine uit.
2. Schroef de slang los uit de achterkant van de wasmachine.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingsstuk.

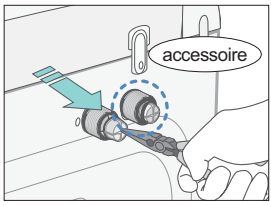

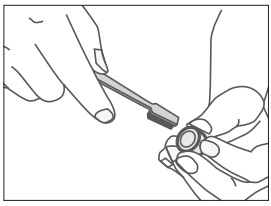

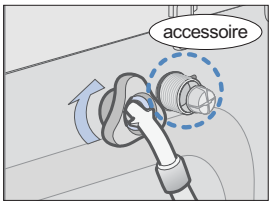

4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast in de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

Problemen en oplossingen

De wasmachine start niet

- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Druk op de knop Start/Pauze.

Geen of onvoldoende watertoevoer

- Controleer of de waterkraan open is.
- Controleer of de waterkraan niet bevroren is.
- Controleer of de watertoevoerslang niet gebogen is.
- Controleer of het filter in de watertoevoerslang niet verstopt is.

Na voltooiing van het wasprogramma is wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade

- Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
- Plaats het wasmiddel aan de binnenkant van de wasmiddellade (niet bij de buitenranden).

De wasmachine schudt of maakt te veel geluid

- Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten.
- Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
- Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.
- Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.

De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet

- Controleer of de afvoerslang niet platgedrukt of gebogen is.
- Controleer of het vuilfilter niet verstop is.

De deur kan niet worden geopend

1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Verwijder het water uit de wasmachine.
3. Open de afdekplaat van het filter met een munt.
4. Pak de oranje plastic handgreep en trek deze omlaag om de deur te openen.

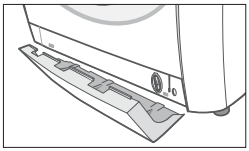

De betekenis van foutmeldingen

Weergegeven fout	Oplossing
dE	• Sluit de deur.
4E	• Controleer of de waterkraan open is. • Controleer de waterdruk.
5E	• Reinig het vuilfilter. • Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
UE	• Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld; haal wasgoed dat in de knoop zit los. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding 'UE' wordt dan in het display weergegeven.
cE	• Dit komt voor als de temperatuur in de machine tijdens het wassen of inweken niet onder de ingestelde waarde kan worden gebracht. Druk op de knop Start/Pauze om het nogmaals te proberen.
3E	• Bel Klantenservice.

Voordat u contact opneemt met Klantenservice:

1. Probeer het probleem zelf op te lossen (zie 'Problemen oplossen' op deze pagina).
2. Start het wasprogramma nogmaals om te zien of dezelfde fout opnieuw optreedt.
3. Als de fout blijft optreden, kunt u Klantenservice bellen en het probleem uitleggen.

Wasprogramma

(∗ gebruikersoptie)

Programma	Max. lading (in kilo's)	WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN			Temperatuur (MAX) °C	Centrifuge snelheid (MAX) tpm	Timer-start	Water (l)	Elektriciteit (KWh)
		Voorwas	Hoofd-was	Wasver-zachter					
Handdoeken	5	∗	ja	∗	95	800	∗	125	2.51
Katoen	10	∗	ja	∗	60	1100	∗	95	2.10
Katoen 95˚C	7	∗	ja	∗	95	1100	∗	90	2.49
Katoen 75˚C	7	∗	ja	∗	75	1100	∗	90	2.15
Bonte was	10	∗	ja	∗	60	1100	∗	95	2.10
Snel	5	-	ja	∗	40	1100	∗	60	0.43
Wol	4	-	ja	∗	40	600	∗	75	0.54
Fijne was	4	-	ja	∗	40	600	∗	75	0.54
Beddengoed	5	∗	ja	∗	40	800	∗	110	1.26
Trommel reinigen	-	-	ja	-	40	800	-	-	-

Programma	Type WAS
Handdoeken	Dit programma is voor het effectief wassen van handdoeken.
Katoen	Normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Katoen 95˚C	Dit programma is geschikt voor ondergoed dat dagelijks wordt verschoond, krachtige vuilverwijdering en sterilisatie worden tegelijkertijd uitgevoerd.
Katoen 75˚C	Geweven katoenen handdoeken, badhanddoeken, badjassen.
Bonte was	Normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
Snel	Licht bevuilde katoenen of linnen blouses, overhemden, donker badstof, gekleurde linnen kleding, spijkerbroeken, enz.
Wol	Alleen in de machine wasbaar wol met het label 'zuiver scheerwol'.
Fijne was	Kwetsbare gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses.
Beddengoed	Katoenen beddengoed, beddengoed, hoeslakens, dekbedovertrekken, kussenslopen enz.
Trommel reinigen	Deze functie wordt gebruikt voor het reinigen van de trommel.

1. Met voorwas duurt elk programma ongeveer 15 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 69456 zijn weergegeven.
3. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.

Appendix

Wasvoorschriften

Sterk materiaal

Kwetsbaar materiaal

Artikel kan worden gewassen op 95 ˚C

Artikel kan worden gewassen op 60 ˚C

Artikel kan worden gewassen op 40 ˚C

Artikel kan worden gewassen op 30 ˚C

Handwas

Niet wassen

Kan in koud water worden gebleekt

Niet bleken

Kan worden gestreken op maximaal 200 ˚C

Kan worden gestreken op maximaal 150 ˚C

Kan worden gestreken op maximaal 100 ˚C

Niet strijken

Chemisch reinigen - alle gebruikelijke solventen

Chemisch reinigen - alle solventen behalve trichloretheen

Chemisch reinigen - uitsluitend petroleum-solventen en R113

Niet chemisch reinigen

Liggend drogen

Hangend drogen

Drogen aan kledinghanger

Kan in de wasdroger, normale temperatuur

Kan in de wasdroger, lage temperatuur

Niet geschikt voor trommeldrogen

Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit

Let op deze veiligheidswaarschuwingen om brand, elektrische schokken en andere verwondingen te voorkomen:

- Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening zoals aangegeven op het label. Als u niet zeker weet welk soort stroom u hebt, kunt u contact opnemen met de verkoper van het apparaat of uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Gebruik een geaard stopcontact. Vraag bij twijfel een erkende elektricien om advies voordat u de machine gaat gebruiken..
- Bescherm het snoer. Snoeren moeten zo worden gelegd dat er niet overheen kan worden gelopen en dat ze niet worden ingedrukt door voorwerpen die er op of tegenaan liggen. Let vooral op het gedeelte van het snoer bij de stekker, bij de contactdoos en bij het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Sluit niet te veel apparaten aan op een stopcontact of verlengsnoer. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Appendix

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het weggooien van dit apparaat aan de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

Specificaties

TYPE	**WASMACHINE – VOORLADER**		
AFMETINGEN	650 mm x 774 mm x 939 mm (B x D x H)		
WATERDRUK	50 ~ 780 kPa		
GEWICHT	85,5 kg		
WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT	10,0 kg (DROOG WASGOED)		
ELEKTRICITEITSVERBRUIK	WASSEN	220 V	170 W
		230 V	170 W
	WASSEN EN VERWARMEN	220 V	1900 W
		230 V	2050 W
		240 V	2200 W
HOEVEELHEID WATER	125 liter		
CENTRIFUGESNELHEID	MODEL	H1255A	
	tpm	1100 tpm	

Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

NOTITIES

Samsung Klantenservice
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de Klantenservice van Samsung.

Land	Klantenservice	Website
BELGIË	02 201 2418	www.samsung.com/be
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NEDERLAND	0900 20 200 88 (€ 0.10/min.)	www.samsung.com/nl

CE